TELEFUNKEN
SERVICE

HIFI-Verstärker
MA 2

Druck-Nr. 319 207 365

Stromlaufplan · Lagepläne · Service-Hinweise

Schematic Diagrams · Components Layout Illustration · Service Instructions Schéma Instructions de réglage

Endverstärker-Platte · AF O/P Amplifier · Ampli de puissance BF

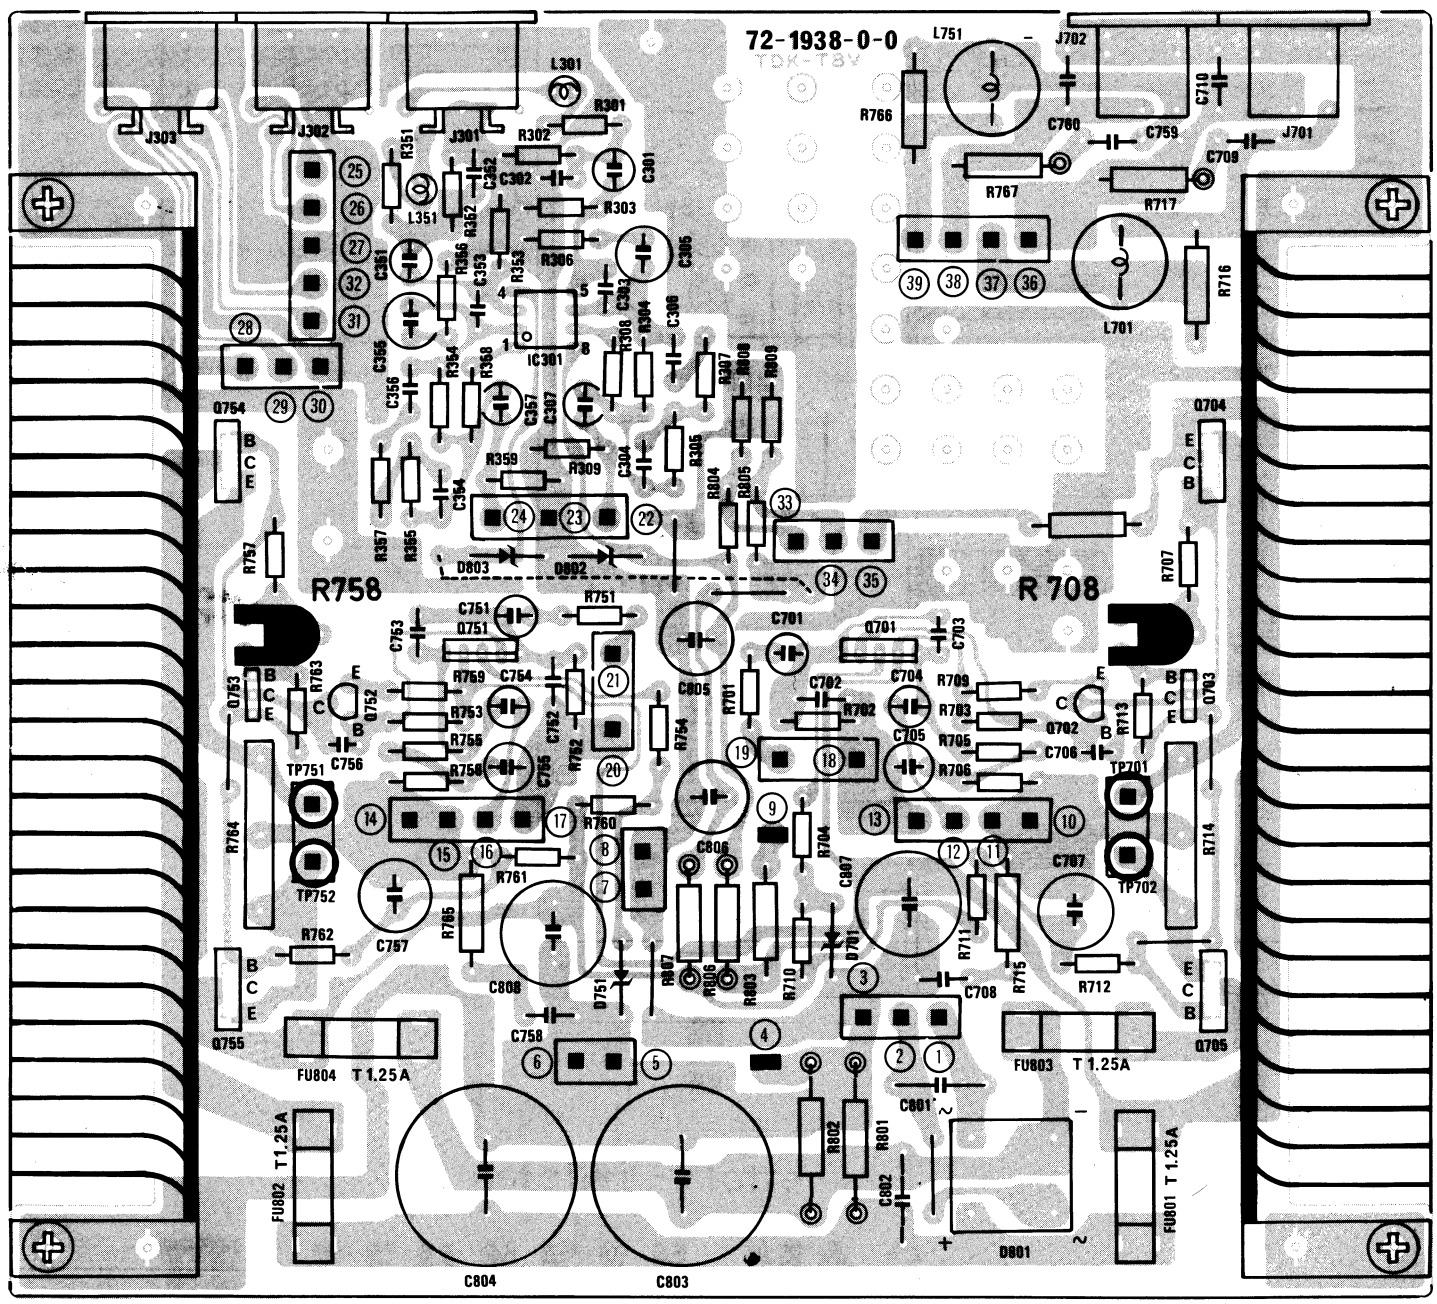

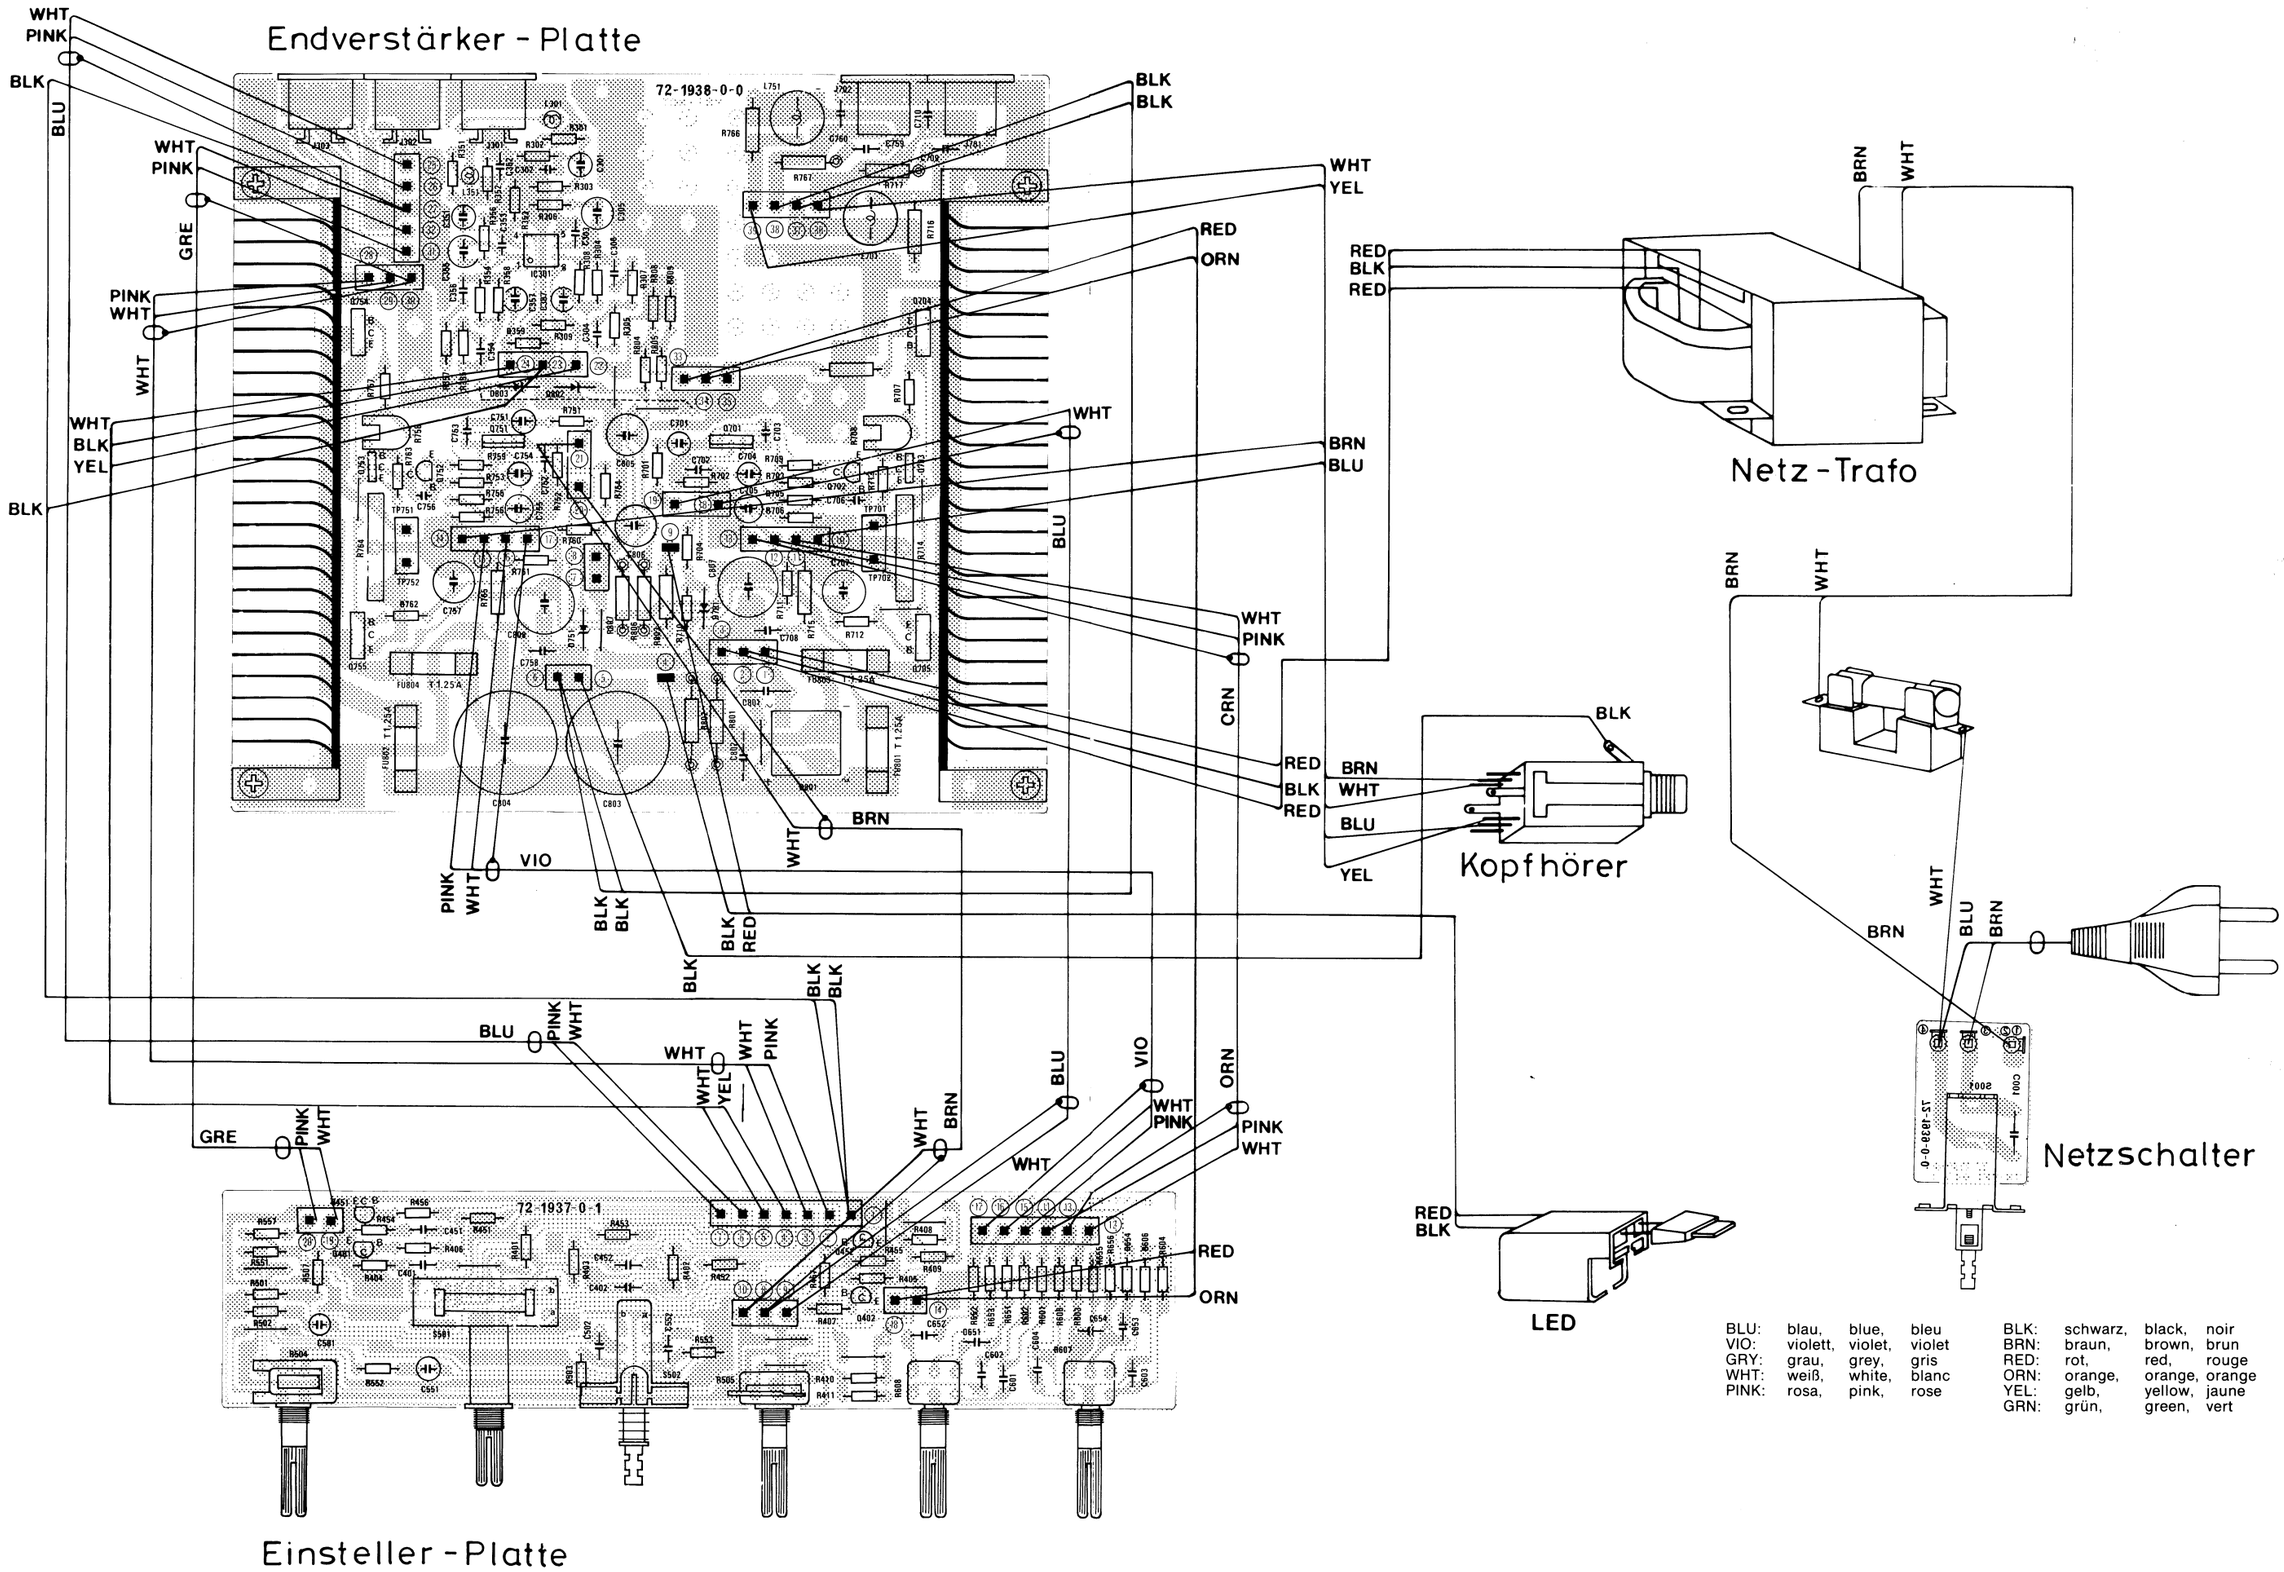

BLU: blau, blue, bleu
VIO: violett, violet, violet
GRY: grau, grey, gris
WHT: weiß, white, blanc
PINK: rosa, pink, rose

BLK: schwarz, black, noir
BRN: braun, brown, brun
RED: rot, red, rouge
ORN: orange, orange, orange
YEL: gelb, yellow, jaune
GRN: grün, green, vert

TELEFUNKEN MA 2

Printed in the Federal Republic of Germany

Änderungen vorbehalten
Subject to modifications
Modifications réservées

8105/UV 83

Einstellerplatte

AF Control Board
Bloc de contrôle BF

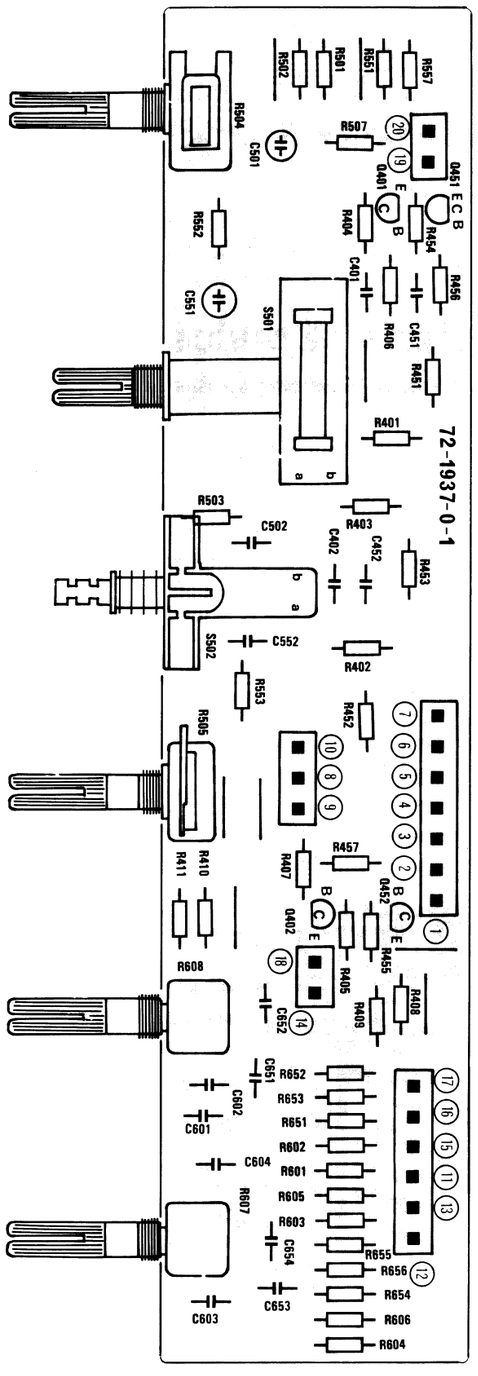

Netzschalter

Mains switch
Interrupteur secteur

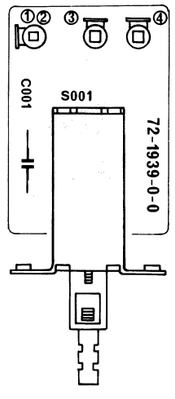

Endverstärker-Platte · AF O/P Amplifier · Ampli de puissance BF

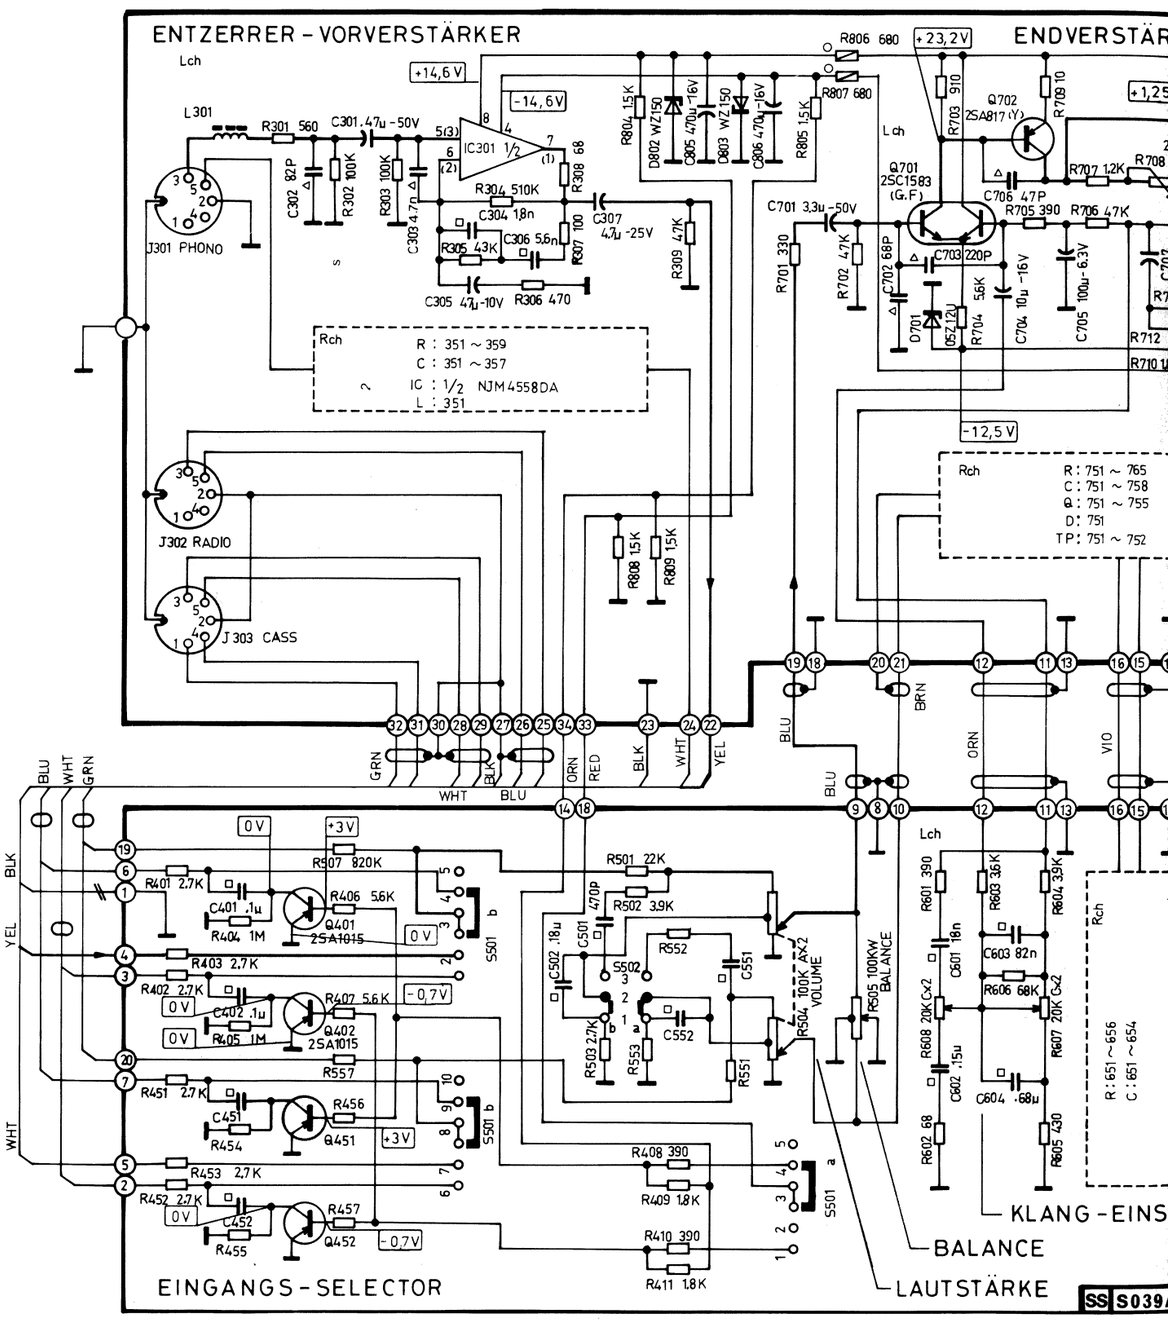

Einstellerplatte · AF Controls Board · Bloc de contrôle BF

Signalverlauf, Phono, linker Kanal

Spanngs.-Angaben Bereich „Tape"

BLU:	blau,	blue,	bleu	BLK:	schwarz,	black,	noir
VIO:	violett,	violet,	violet	BRN:	braun,	brown,	brun
GRY:	grau,	grey,	gris	RED:	rot,	red,	rouge
WHT:	weiß,	white,	blanc	ORN:	orange,	orange,	orange
PINK:	rosa,	pink,	rose	YEL:	gelb,	yellow,	jaune
				GRN:	grün,	green,	vert

Endverstärker-Platte · AF O/P Amplifier · Ampli de puissance BF

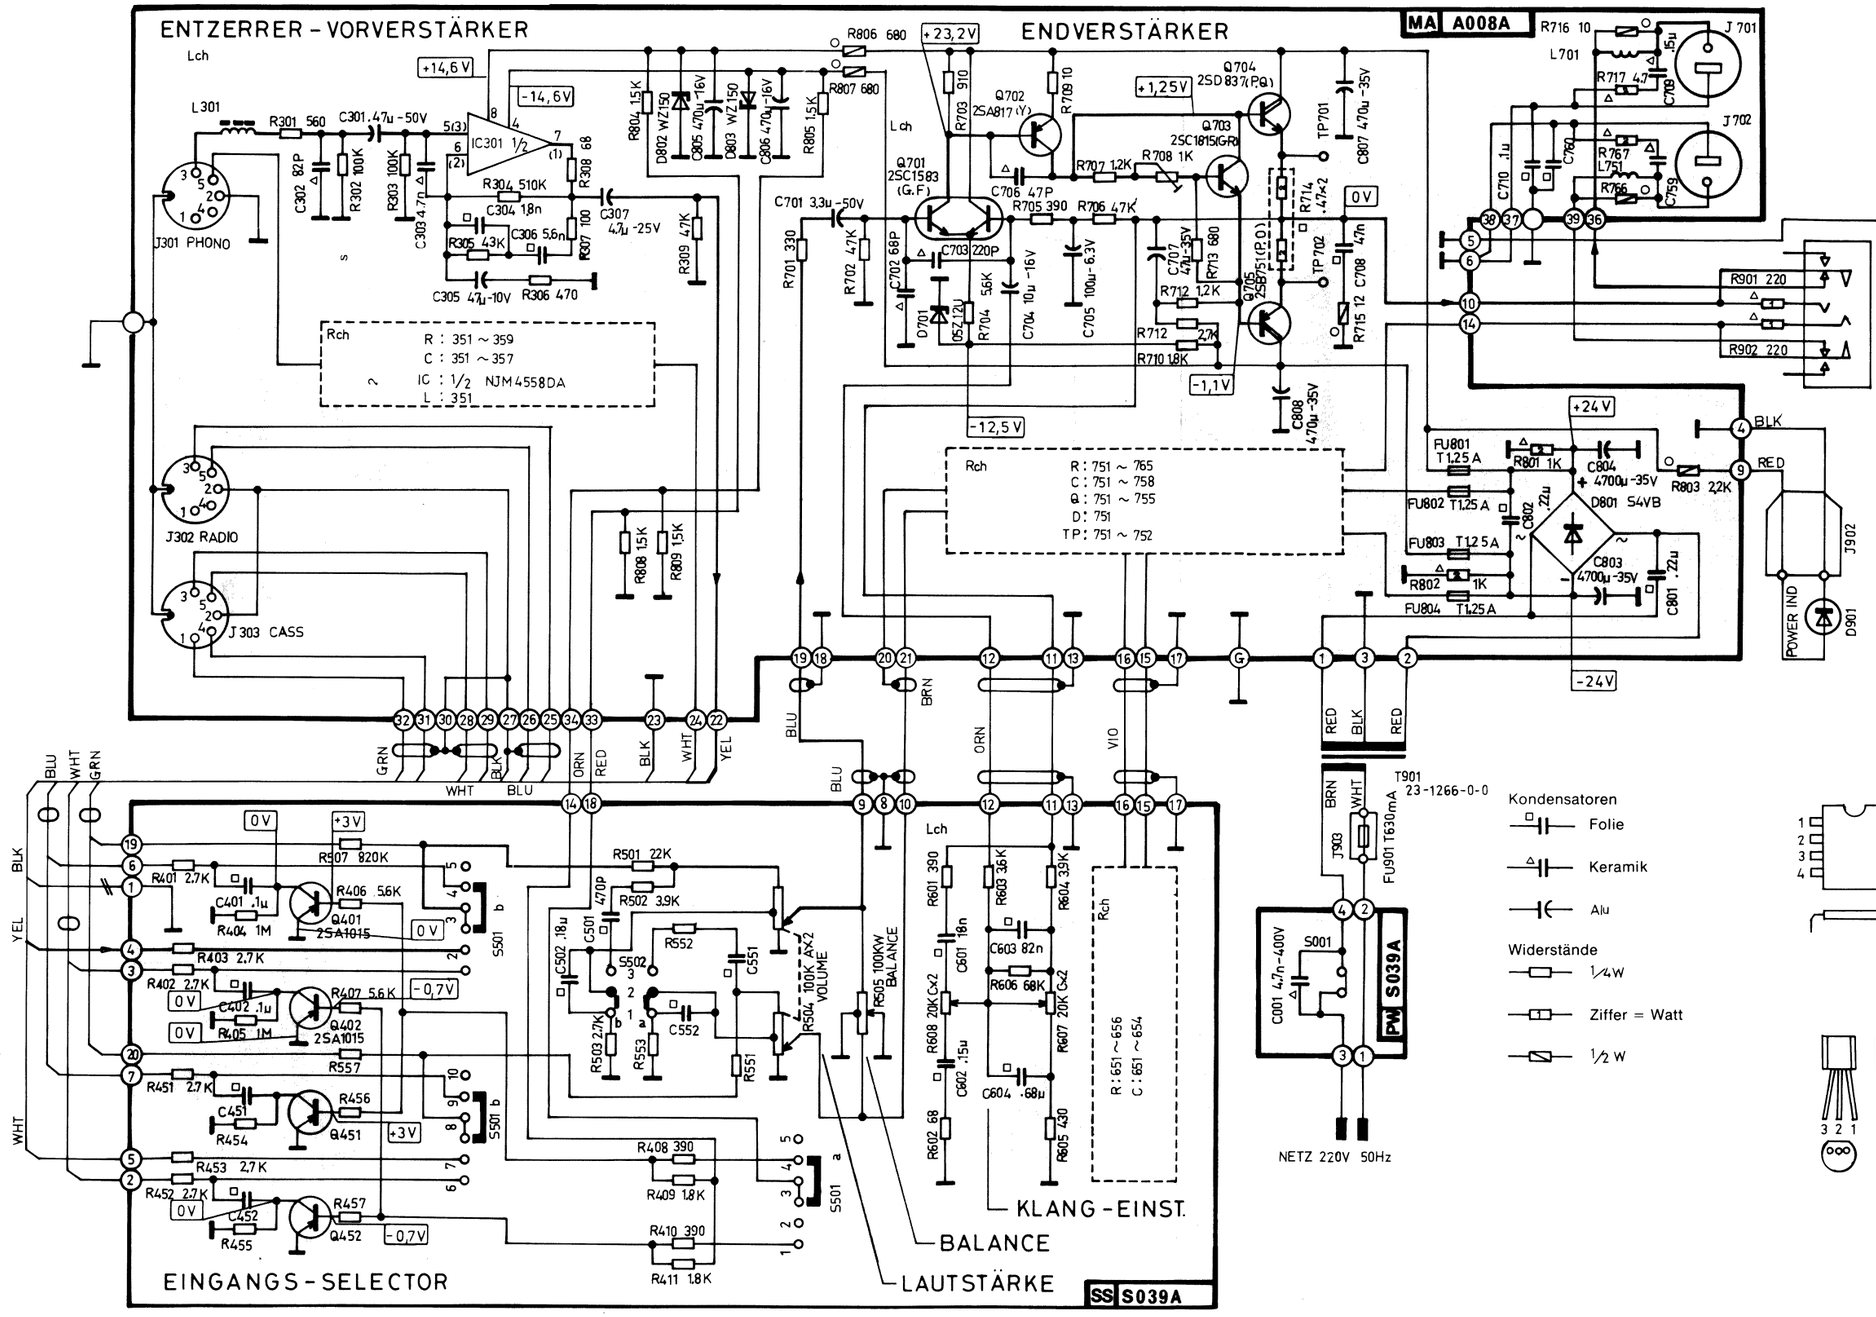

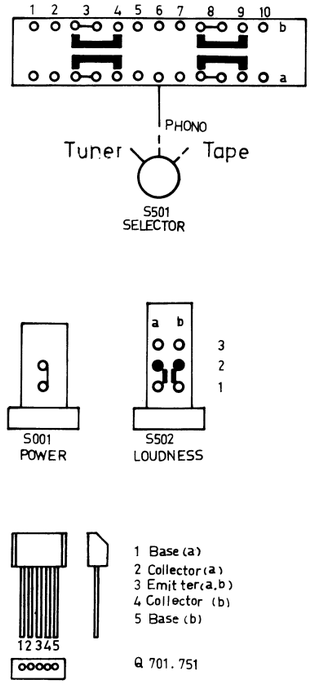

Kondensatoren
- Folie
- Keramik
- Alu

Widerstände
- 1/4 W
- Ziffer = Watt
- 1/2 W

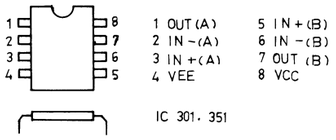



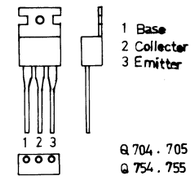

Einstellerplatte · AF Controls Board · Bloc de contrôle BF

Signalverlauf, Phono, linker Kanal

Spanngs.-Angaben Bereich „Tape"

BLU:	blau,	blue,	bleu
VIO:	violett,	violet,	violet
GRY:	grau,	grey,	gris
WHT:	weiß,	white,	blanc
PINK:	rosa,	pink,	rose
BLK:	schwarz,	black,	noir
BRN:	braun,	brown,	brun
RED:	rot,	red,	rouge
ORN:	orange,	orange,	orange
YEL:	gelb,	yellow,	jaune
GRN:	grün,	green,	vert

Einstellen der Endverstärker: 1. Linker Kanal. Lautstärke auf Minimum. Spannungsmesser an TP 701 und TP 702 anschließen. Abgleich mit R 708 auf 15 mV.
2. Rechter Kanal. Lautstärke auf Minimum. Spannungsmesser an TP 751 u. TP 752 anschließen. Abgleich mit R 758 auf 15 mV.

Adjustment of O/P Amplifier: Left channel: Volume to minimum. Connect DC-voltmeter to TP 701 and TP 702. Adjust R 708 to 15 mV.
Right channel: Volume to minimum. Connect DC-voltmeter to TP 751 TP 752. Adjust R 758 to 15 mV.

Réglage de l'amplificateur. Canal gauche: Volume sur minimum. Voltmétre sur TP 701 et TP 702: Régler avec R 708 à 15 mV. Canal droite: Volume sur minimum. Voltmètre sur TP 751 et TP 752. Régler avec R 758 à 15 mV.

TELEFUNKEN MA 2